RILEVATORE INFRAROSSO **PASSIVO** 





ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

# NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone



Leggere e seguire le istruzioni -Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite l'operatività devono essere lette e sognitione.

Precauzioni particolari -

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

### Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un

ambiente ad umidità eccessiva. Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.

Non ostruire le griglie di aerazione

Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

# CONFORMITA' DEL PRODOTTO

Il sensore SRP PLUS è conforme ai requisiti essenziali delle direttive:

89/336/EEC EMC directive

73/23/EEC Low voltage directive modified by 93/68/EEC Low voltage directive

## **DESCRIZIONE**

**INSTALLAZIONE** 

L' SRP PLUS utilizza una speciale lente con un originale sensore piroelettrico a duplice elemento così da eliminare,per mezzo dell'innovativa elettronica ASIC,i problemi dovuti ai falsi allarmi. SRP PLUS fornisce un livello precedenti di immunità contro luce visibile.

Il rilevatore offre una eccezionale capacità e stabilità di rilevazione per ogni installazione di sicurezza.

PLUS viene fornito con grandangolare.

Scegliere la posizione migliore per intercettare un

intruso. Vedere diagramma di rilevazione - fig. 5.

La sensibilità di rivelazione del sensore piroelettrico a duplice elemento è massima

quando i suoi raggi vengono attraversati mentre

diminuisce di poco se il movimento è nella sua

direzione. La massima prestazione dell'SRP

Di fronte a zone soggette a variazioni

Di fronte a condotte con forte flusso d'aria

L'altezza di installazione raccomandata è di

10

PLUS si ottiene in ambiente stabile ed in quiete.

EVITARE LE SEGUENTI POSIZIONI

· Di fronte ai raggi solari diretti

rapide di temperatura



L' SRP PLUS fornisce immunità agli animali fino a 5Ka di peso.

# **CARATTERISTICHE**

- Portata di rilevazione di 15m con lente grandangolare
- Compensazione della temperatura
- Sensore piroelettrico a duplice elemento
- Design compatto per applicazioni residenziali
- Regolazione contaimpulsi
- Immunità ambientale
- Altezza di installazione da 1.8m a 2.7m senza necessità di calibrazione
- Immunità agli animali fino a 5kg

# **MONTAGGIO DEL SENSORE**

- · Aprire il coperchio frontale premendo con un cacciavite l'arpioncino presente nel mezzo della facciata inferiore e sollevare il coperchio.
- Rimuovere la scheda elettronica.
- L'SRP PLUS può essere montato in una varietà di modi. Gli identificatori circolari indicano i fori di montaggio che devono essere punzonati per la desiderata posizione di installazione:
- Per montaggio su una superficie punzonare i 4 identificatori marcati " B
- (vedere Fig. 2).
- Per montaggio ad angolo si ottengono 45° per entrambi gli orientamenti. Punzonare identificatori marcati "C" (vedere Fig. 2).
- I due identificatori, uno circolare e uno rettangolare alla base inferiore, sono i fori per il passaggio dei cavi. Potete anche usare i fori di montaggio che non sono in uso per effettuare i collegamenti nel rilevatore.

11

### Informazioni sull'ambiente


#### Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga

delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

# FIG. 1 - RIMOZIONE DEL COPERCHIO **FRONTALE**

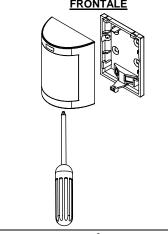


 Per chiudere il coperchio, inserire i due piccoli poli lungo il relativo bordo superiore nelle corrispondenti scanalature presenti sul coperchio. Inserire l'arpioncino nell'apposita fessura del coperchio per mezzo di una pressione leggera. Il coperchio dovrebbe ora adattarsi comodamente alla base.

> Per l'installazione del rilevatore è consigliato di utilizzare il set di viti e tasselli forniti con il rilevatore.

ATTENZIONE: l'uso di viti diverse o più grandi può danneggiare la scheda elettronica.

# FIG. 2 - FORI PUNZONABILI

La base di plastica alloggia diversi tipi di fori

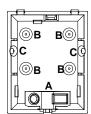

- A. Per il passaggio dei cavi
- B. Per montaggio su parete piana
- montaggio ad angolo

FIG. 3 - MORSETTIERA

12VDC RELAY TAMPER

3 5 6

Morsetto 1. Marcato { - } (GND).

Collegare al negativo di alimentazione della


Morsetto 2. Marcato { + }.

Collegare al positivo di alimentazione 12V della centralina.

Morsetti 3 & 4. Marcati { RELAY }.

Questa è l'uscita normalmente chiusa del relè (NC). Collegarla ad un ingresso di zona della

Morsetti 5 & 6. Marcati { TAMP } (tamper) Collegare questi morsetti alla zona 24 ore (NC) della centralina. Aprendo il coperchio frontale scatterà l'allarme.

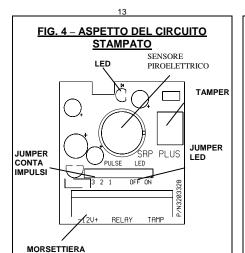

**IMPOSTAZIONE JUMPER CONTAIMPULSI** 

. . . . 3 2 1

Condizioni ambientali molto

.... 3 2 1

Condizioni di moderato disturbo

... 3 2 1

Condizioni ad alto rischio di falsi allarmi

**IMPOSTAZIONE JUMPER LED** 

Con il ponticello in posizione ON o OFF si abilita o disabilita il funzionamento del LED.



LED ATTIVO



LED DISATTIVO


# **LENTE GRANDANGOLARE**

**COPERTURA GRANDANGOLO** 

> 900 15m x 22m 49.2ft x 72.2ft

ZONE DI **RILEVAZIONE TOTALI** 

42

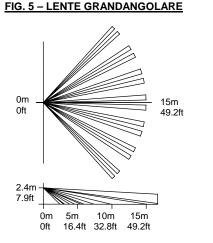

# SEZIONE DEI FILI RICHIESTA

Impiegare fili #22 AWG (0.5 mm) o di diametro superiore. Servirsi della tabella sottostante, per determinare il diametro dei fili in funzione della lunghezza della linea di collegamento con la centrale di controllo.

800 Lunghezza m 200 300 400 mm .5 Diametro .75 1.0 1.5 Lunghezza ft. 800 1200 2000 3400 Misura cavo 16

## **PROCEDURA DI TEST**

Aspettare un minuto per la stabilizzazione termica dopo aver dato l'alimentazione a 12 Vdc. Effettuare la prova con l'area sgombra da

# Test di passaggio

- Togliere il coperchio frontale. Impostare il jumper LED in posizione ON e il jumper PULSE in posizione 1.
- Rimontare il coperchio frontale.
- Cominciare a camminare lentamente attraverso la zona protetta.
- 4. Osservare che il LED si accenda ogni volta che viene rilevato un movimento.
- 5 Lasciar trascorrere 5 sec. tra una prova e l'altra per permettere al rilevatore di stabilizzarsi.
- 6. Una volta terminata la prova in movimento, il LED può essere disabilitato.

**NOTA** 

20

Il test di passaggio andrebbe effettuato almeno accertarsi volta all'anno, per funzionamento appropriato e della copertura del rilevatore

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO SRP PLUS

Metodo di rilevazione PIR a duplice elemento

Alimentazione 8.2 - 16 Vdc

Standby: 7mA (± 5%) Corrente assorbita

Attivo: 10mA (± 5%)

Compensazione della

temperatura Si

Contaimpulsi

Regolabile

Durata allarme 1.2 sec (± 0.5sec)

Uscita d'allarme N.C 28Vdc 0.1 A con

 $27\Omega$  di protezione in

serie

# **SPECIFICHE TECNICHE (Cont.)**

N.C 28VDC 0.1A con 10 $\Omega$ Interruttore Tamper di protezione in serie

aperto quando il

coperchio

e' rimosso

Tempo Warm Up 20sec (± 5sec)

Indicatore LED LED attivo durante allarme

Temperatura di

Dimensioni

da -20°C a +50°C funzionamento

Immunita'RFI 30V/m 10 - 1000MHz

50.000V di interferenze Immunita'EMI

elettriche da fulmini 60mm x 48mm x 33mm

Peso 45ar

CROW si riserva il diritto di variare le specifiche

23

CONDIZIONI DI GARANZIA CROW

(La Crow) garantisce questo prodotto contro difletti di materiale e di manodopera per un normale uso e manutenzione per un periodo di due anni dall'ultimo giorno della settimana e dell'anno impressi sul circuito stampato all'interno di questo prodotto. L'impegno della CROW è limitato alla riparazione o alla sostituzione di questo prodotto, senzo aneri di trasporto, se è provato che il difetto di materiali o manodopera sia insorto durante un normale uso e manutenzione. La Crow non avrà nessun obbligo nell'ambito di questa garanzia limitata, se il prodotto risulta alterato, riparato impropriamente o dato in manutenzione a personale non della Crow.Non ci sono altre garanzie, esplicite o implicite, di commerciabilità o convenienza per particolari applicazioni od altro, che estendono le condizioni qui describite. In nessun caso la Crow sarà responsabile di nessuno per qualsiasi danno accidentale o conseguente la rottura del prodotto; nessun'altra garanzia, esplicita o implicita, o su qualunque altra base di responsabilità, anche se la perdita o il danno è causato dalla negligenza o manchevolezza della Crow

La Crow non rappresenta che questo prodotto e non può assicurare che il prodotto despuatamente installato e mantenuto, può solo ridurre il rischio di rapine, furti, incendi o quant'altro; oppure che questo prodotto fornirà in ogni caso l'adeguata protezione o una garanzia che tali eventi non accadano o che non ci saranno lesioni personali, perdite di proprietà o danni come risultato. Di conseguenza, la Crow non avrà nessuna responsabilità per qualsiasi lesione personale, danno a proprietà o qualunque altra perdita basata sulla rivendicazione che questo prodotto ha fallito nel dare l'avvertimento cindirettamente, per qualsiasi perdita o danno insorto sotto questa garanzia infinitata, malgrado la causa o l'origine, la responsabilità massima della Crow non andrà in ogni caso oltre il prezzo d'acquisto di questo prodotto, il quale sarà il completo de sclusivo risarcimento esigibile dalla Crow.

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL

12 Kineret St. Airport Cit P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000

Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.i 2160 North Central Road, USA:

Fort Lee, N.J. 07024 Tel: 1-800-GET CROW or (201) 944 0005 Fax: (201) 944 1199

E-mail: crow@nisusa.net 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 Tel: 61-3-9596 7222 AUSTRALIA:

Fax: 61-3-9596 0888 E-mail:crow@crowaust.co CROW LATIN AMERICA

LATIN AMERICA:

168 SE IST Street, Suite # 501, MIAMI,

FL 33131 – USA Tel: +1-305-372-0334 Fax: +1-305-372-8053

F-mail·

DEATRONIC
Via Giulianello 1/7
00178 ROMA, ITALY ITALY:

Tel: +39 06-7612912 Fax: +39 06-7612601 E-mail: info@deatronic